



# НАСТОЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК С ПОДОГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

## СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>A</b>	<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	<b>2</b>
A1	ОПИСАНИЕ .....	3
A2	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	3
A3	ПЕРЕВОЗКА.....	4
A4	РАСПАКОВКА .....	4
<b>B</b>	<b>ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>C</b>	<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>5</b>
<b>D</b>	<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b> .....	<b>6</b>
<b>E</b>	<b>УБОРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	<b>7</b>
<b>F</b>	<b>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b> .....	<b>8</b>
<b>G</b>	<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ</b> .....	<b>9</b>
<b>H</b>	<b>СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ</b> .....	<b>11</b>

## **A ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

---

Перед установкой оборудования, прочитайте эксплуатации и техническому обслуживанию внимательно. Неправильная установка или изменения части, может привести к повреждению на устройстве или может привести к повреждению на людей, в таких ситуациях производитель не несет ответственность. Повредить устройство преднамеренно, халатность или ущерб из-за игнорирования указаний и правила, или неправильно соединение не лежит в ответственности нашей компании и лишает гарантии . Неавторизованная вмешательства для устройства лишает гарантии. Обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В случае несоблюдения настоящей инструкции, производитель не несет ответственность. Работы по техническому обслуживанию и ремонту машины должны осуществляться только авторизованным обслуживающим персоналом.

1. Пожалуйста сохраните это документ для будущей использования.
2. Установка должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с постановлениями и законами безопасности этой страны.
3. Данный прибор должен использоваться обученным персоналом.
4. Пожалуйста, отключите прибор немедленно в случае неисправности или ошибок. Устройства должны быть отремонтированы только сервисном персоналом. Пожалуйста требуйте оригинальные запчасти.

## НАСТОЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК С ПОДОГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

### A1 ОПИСАНИЕ

\* Этот профессиональный прибор, который обеспечивает высокую эффективность была разработана для использования в промышленных кухонь.

Код	Размеры (mm)	Вес (kg)	Размеры Упаковки (mm)
EMP.STU.01	725x570x565	15	170X760X780
EMP.STU.02	1040x570x565	22	170X760X780

### A2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код	Объём (GN)	Мощность (KW)	Вольтаге (V)	Cable (mm <sup>2</sup> )	УФ-Лампа (W)
EMP.STU.01	2x1/1	1,3	220	3X1,5	150X2
EMP.STU.02	3x1/1	1,9	220	3X1,5	150X3

### **A3 ПЕРЕВОЗКА**

---

\* Этот прибор может быть перемещен вручную. Не крах и ударите прибора при транспортировке.

### **A4 РАСПАКОВКА**

---

\* Пожалуйста, распаковка и уничтожите пакеты должны быть сделаны в соответствии с кодами и ордонансами страны пребывания (уничтожение пакетов должно быть сделано в соответствии с законами). Части, которые в контакте с пищевыми продуктами, произведенные из нержавеющей стали. Все пластиковые детали отмечаются значком материала.

Пожалуйста, будьте уверены, что все части устройства полностью пришел, и они не повреждены во время транспортировки.

### **B ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

---

\* Пожалуйста, разместите продукт плоское и прочное место, пожалуйста принять необходимые меры против возможности переворота.

\* Техник, который будет служить для установки и обслуживания прибора должна быть профессиональной по этому вопросу и у технического персонала должен быть лицензии для монтажа сервисному обслуживанию от компаний.

\* Подключение к Электроснабжение должно быть сделано авторизованном персоналом.

\* Пожалуйста, убедитесь, что напряжение подключается к устройству должен быть равным напряжению, который находится на этикетке приборы.



Этот прибор должен быть подключен к заземленной розетке в соответствии с правилами и стандартами безопасности.

\* Заземление прибора должен быть подключен к заземляющим линии на панели, которая расположена ближайший к электрической установки.

\* Подключение к основной предохранитель и утечек тока предохранителя должно быть сделано в соответствии с действующими законами.


## НАСТОЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК С ПОДОГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

**С ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

-  \* Не используйте прибор в недостаточной освещенной месте
-  \* Всегда отсоединяйте от электропитания в конце работы или перед очисткой и во время очистки.
-  \* Не прикасайтесь к движущимся вложениям когда прибор работает
-  \* Не устанавливайте прибор в присутствии горючих и взрывоопасных материалов.
-  \* Не используйте прибор, когда пуста.
-  \* Не загружайте меньше или больше, чем вместимости
-  \* Запрещается Эксплуатировать оборудование без подходящих защитных средств.
-  \* С каким-то причинам при возникновении пожара или блики пламени, Где прибор используется, выключите все клапаны газовые и электрические контактора быстро и использовать огнетушитель . Никогда не используйте воду для тушения пожара.
-  \* Все ущербы из-за отсутствия заземляющего устройства не будет на гарантии
-  \* Запрещается работать или очистить без защитных инструментов

## D ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## \* Панель Управления:

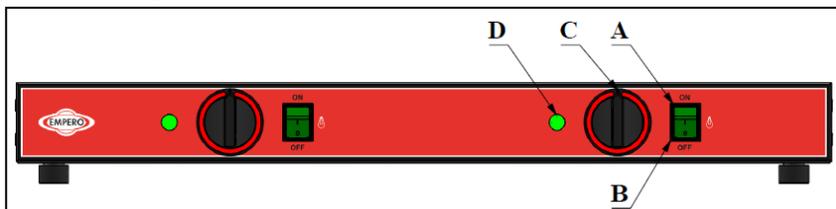

A : "ON"

B : "OFF"

C : термостат кнопка

D : индикаторная лампа

## \*Эксплуатация:

- Подключите прибор
- Для того чтобы включить прибор переключите кнопку (on) позицию.
- When the appliance's lamp is working , please check the light in the bottom side of it if it's working also . Когда лампы прибора освещает, пожалуйста, проверьте свет в нижнюю сторону его, хотя она работает также.
- Отрегулируйте термостат тепла до нужной температуры.
- Продукт, который вы хотите нагреть, пожалуйста, положите его на части стекло машины.
- Прибор может продолжить подогрев продуктов, до времени вы хотите взять их.
- После процесса нагрева, переключите (выкл) положение и отключите прибор от сети.

## НАСТОЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК С ПОДОГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

### ➤ **Е УБОРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

---

- **Уборка И Техническое Обслуживание после каждого использования;**
  - Выключите прибор и отсоединяйте от электропитания прежде уборки.
  - Части, контактирующие с пищевыми должны быть очищены после каждого использования.
  - Очистите внешнюю поверхность прибора и крышку влажной салфеткой.
  - Не используйте абразивные чистящие вещества, поскольку они могут оставить вредные остатки.
  - Не мойте прибор водой во время чистки.
  
- **Периодическая Уборка И Техническое Обслуживание;**
  - Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.
  - Периодическая уборка: на 15 дней .
  - Проверьте резистансы в периодических раза и сделайте обслуживание.
  - Проверьте в УФ-лампе в периодических раза.
  - Проверьте слюды частей в периодической времени. Шрам расщелину и сломанные части должны быть изменены.

**F УСТРАНЕНИЕ ИСПРАВНОСТЕЙ**


<b>ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, прибор подключен ли к электросети.</li><li>2. Проверьте электрические соединения и напряжения.</li><li>3. Проверьте если предохранитель включен или выключен.</li></ol>
<b>ПРИБОР НЕ НАГРЕВАЕТ ДОСТАТОЧНО</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте термостат кнопка и термофиксация.</li><li>2. Проверьте сопротивление.</li><li>3. Проверьте лампы.</li></ol>
<b>ПРИБОР ПЕРЕСТАЛ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Прибор может остановиться из-за низкого напряжения. В этой ситуации проверьте напряжение.</li></ol>

- Если прибор не работает в подходящем качестве,,
- Если функции безопасности не правильно работает
  - Не используйте прибор.

\* Если эти проблемы продолжается пожалуйста свяжитесь с авторизованном сервисом.

# НАСТОЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК С ПОДОГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

## G ЗАПЧАСТИ

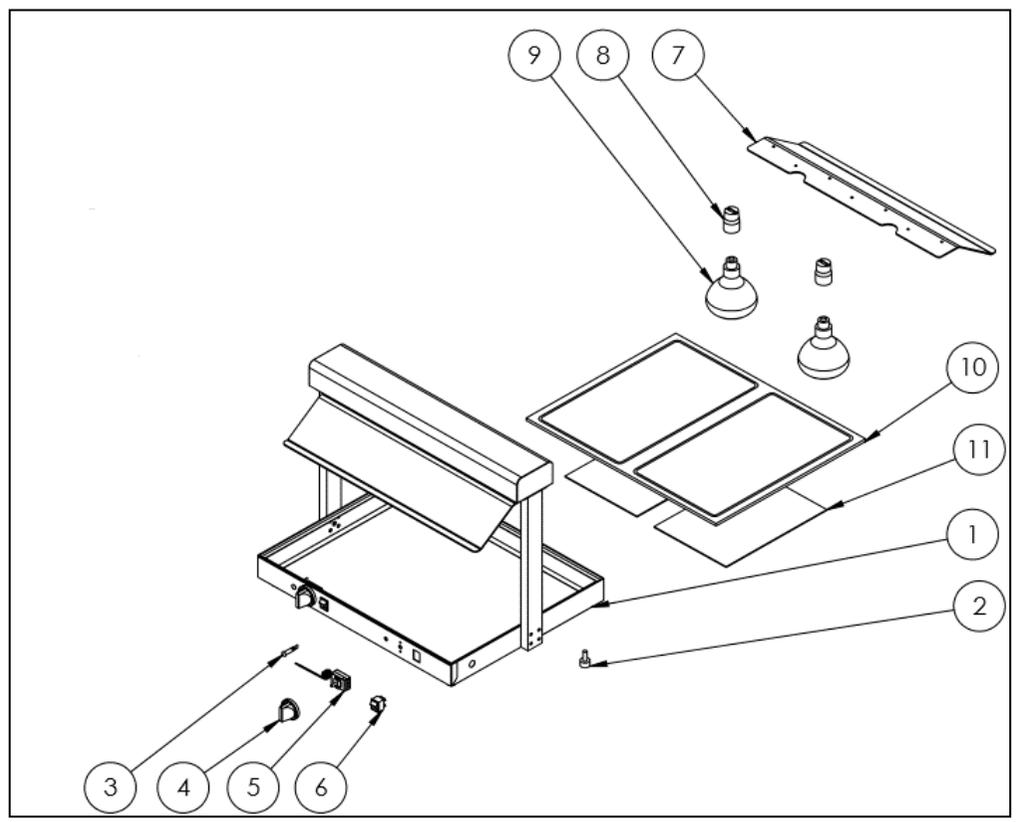


**G** ЗАПЧАСТИ

КОД ПРОДУКТА:EMP.STU.01		
NO	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	КОД ПРОДУКТА
1	ОПОРНАЯ РАМА	Y.EMP.STU.01.001
2	НОГИ	Y.EMP.STU.01.002
3	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА	Y.EMP.STU.01.003
4	ТЕРМОСТАТ КНОПКА	Y.EMP.STU.01.004
5	ТЕРМОСТАТ	Y.EMP.STU.01.005
6	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВЫКЛ)	Y.EMP.STU.01.006
7	СЛЮДА	Y.EMP.STU.01.007
8	ЦОКОЛЕМ (E-27)	Y.EMP.STU.01.008
9	СВЕТИЛЬНИК	Y.EMP.STU.01.009
10	СТЕКЛО ПОКРЫВАТЕЛ	Y.EMP.STU.01.010
11	СОПРОТИВЛЕНИЕ	Y.EMP.STU.01.011

КОД ПРОДУКТА:EMP.STU.02		
NO	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	КОД ПРОДУКТА
1	ОПОРНАЯ РАМА	Y.EMP.STU.02.001
2	НОГИ	Y.EMP.STU.02.002
3	КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА	Y.EMP.STU.02.003
4	ТЕРМОСТАТ КНОПКА	Y.EMP.STU.02.004
5	ТЕРМОСТАТ	Y.EMP.STU.02.005
6	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВЫКЛ)	Y.EMP.STU.02.006
7	СЛЮДА	Y.EMP.STU.02.007
8	ЦОКОЛЕМ (E-27)	Y.EMP.STU.02.008
9	СВЕТИЛЬНИК	Y.EMP.STU.02.009
10	СТЕКЛО ПОКРЫВАТЕЛ	Y.EMP.STU.02.010
11	СОПРОТИВЛЕНИЕ	Y.EMP.STU.02.011

# НАСТОЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК С ПОДОГРЕВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ


## Н ЭЛЕКТРОСХЕМА

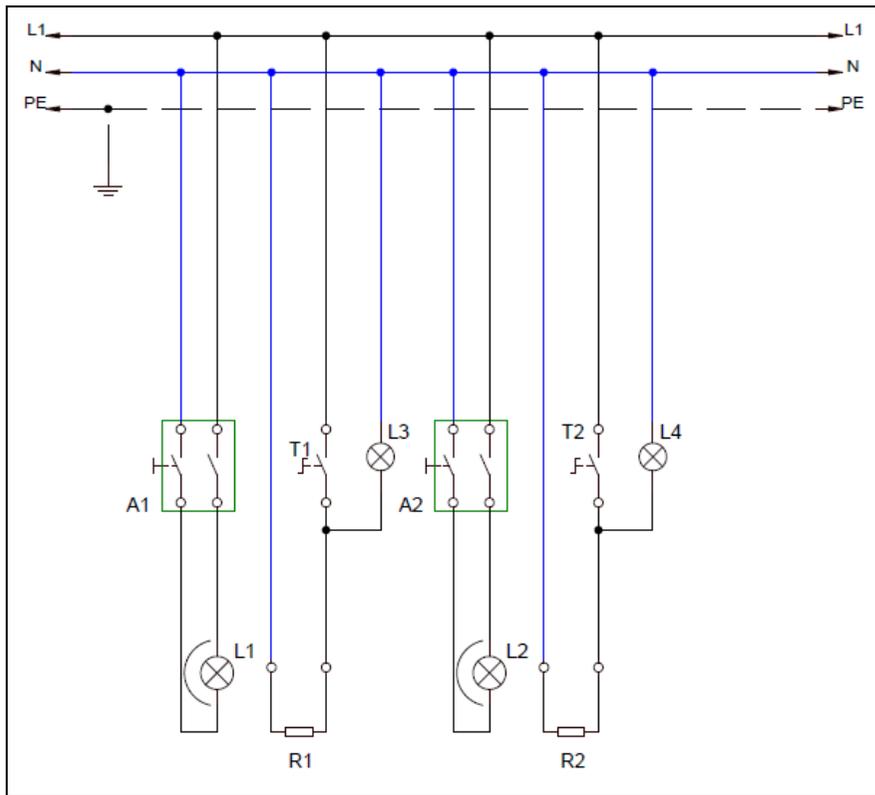

EMP.STU.01

A1-A2	T1-T2	R1-R2	L1-L2	L3-L4
LARGE LIGHTED 0-1 SWITCH	THERMOSTAT 30-90°C	RESISTANCE 500W	UV LAMP 150W	THERMOSTAT OPEN INDICATOR LAMP

## Н ЭЛЕКТРОСХЕМА

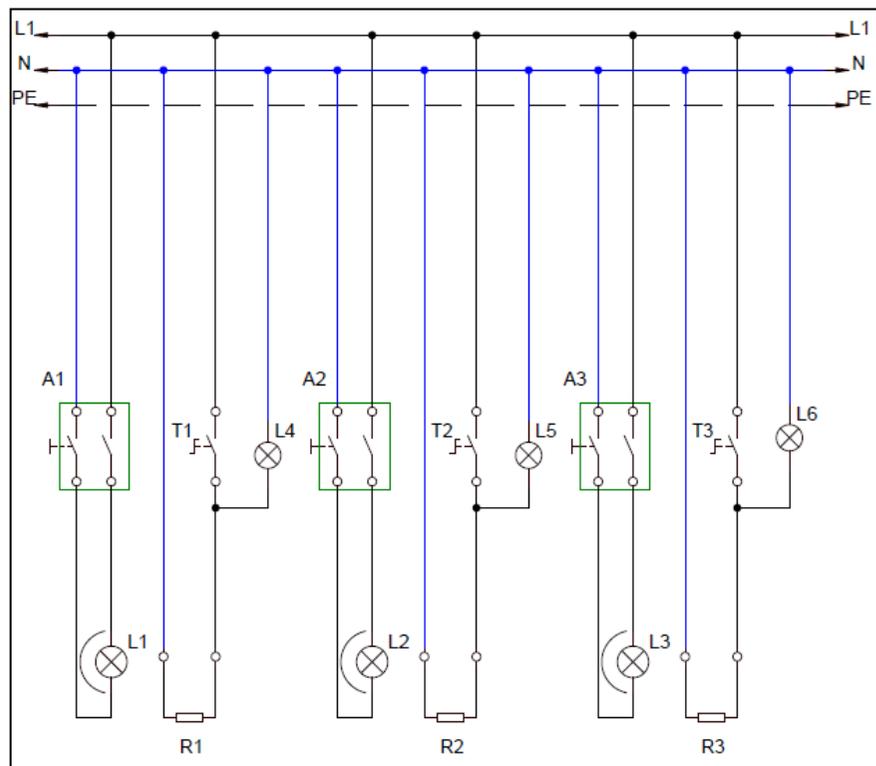

EMP.STU.02

A1-A2-A3	T1-T2-T3	R1-R2-R3	L1-L2-L3	L4-L5-L6
LARGE LIGHTED 0-1 SWITCH	THERMOSTAT 30-90°C	RESISTANCE 500W	UV LAMP 150W	THERMOSTAT OPEN INDICATOR LAMP